












ИНСТРУКЦИЯ
по сборке
душевых ширм, ограждений и кабин.
Низкий / средний / глубокий поддон.

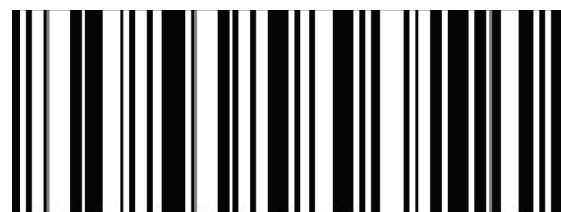


№KC-CT.29-43 ред.08.2025

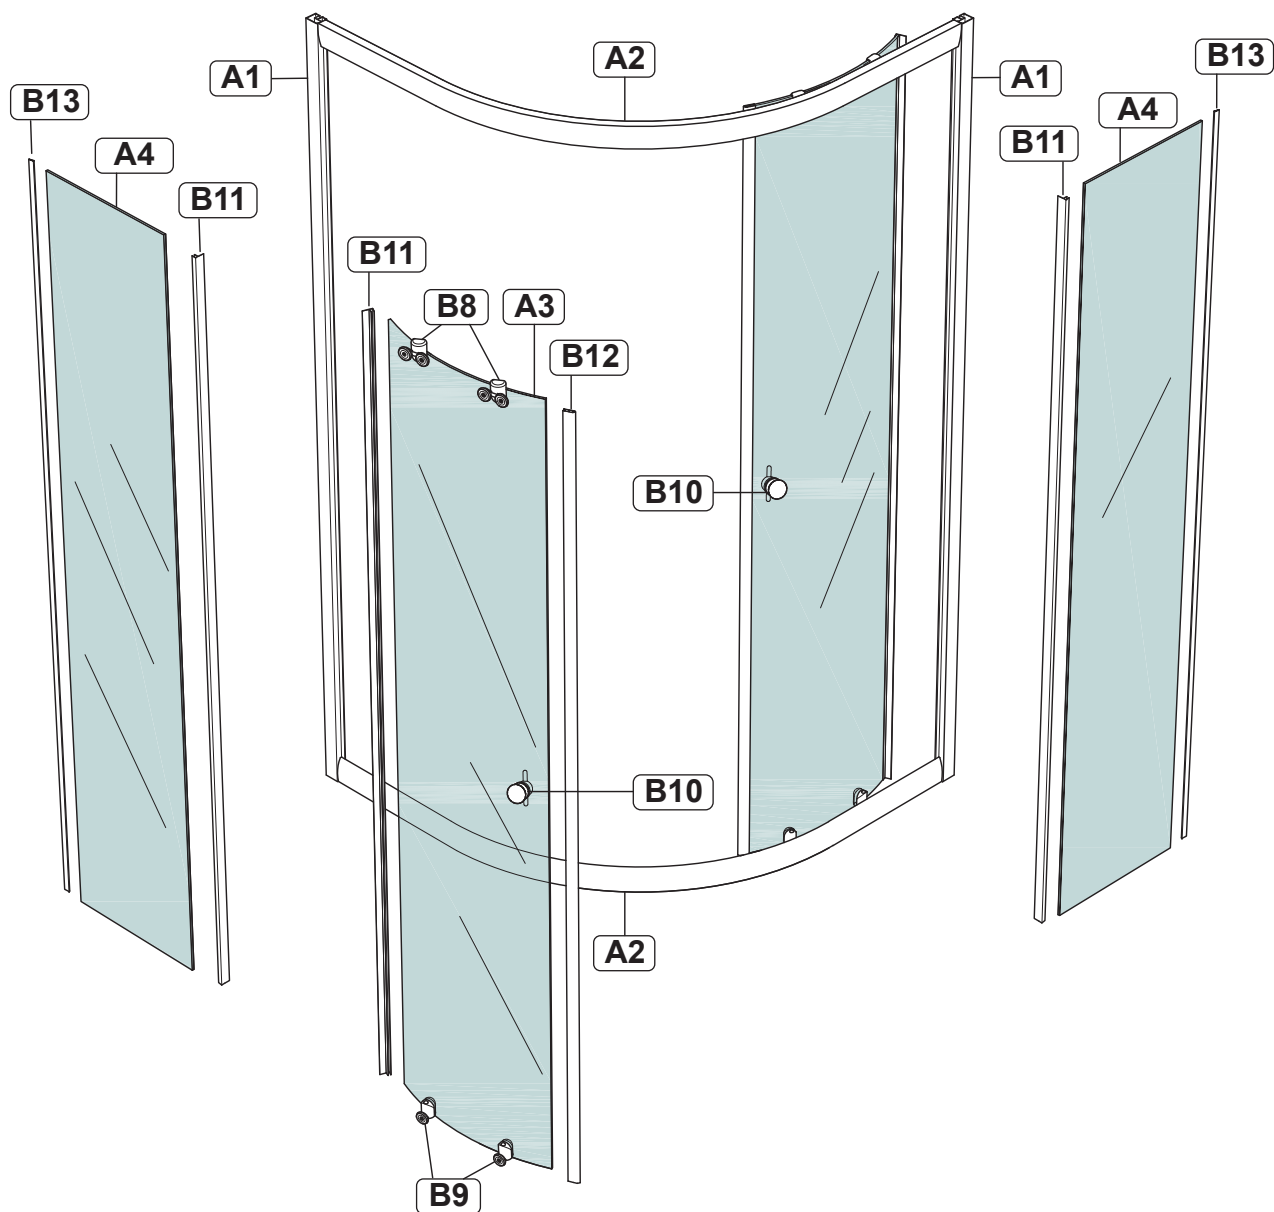





Комплектующие для сборки душевой ширмы, душевого ограждения.

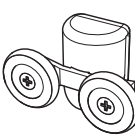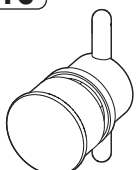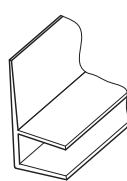B1 3.5x25  x8	B2 3.5x16  x3	B3 3.5x9.5  x10	B4 3.5x6.5  x4	B5  x4	B6  x6
B7  x4	B8  x4	B9  x4	B10  x2	B11  x4	B12  x2
B13  x2	B23 3.5x50  x2	B24  x2	B25  x2	B26  x3	


Уважаемый Покупатель! Инструкция по сборке душевой кабины без крыши находится в упаковке с душевой стойкой.

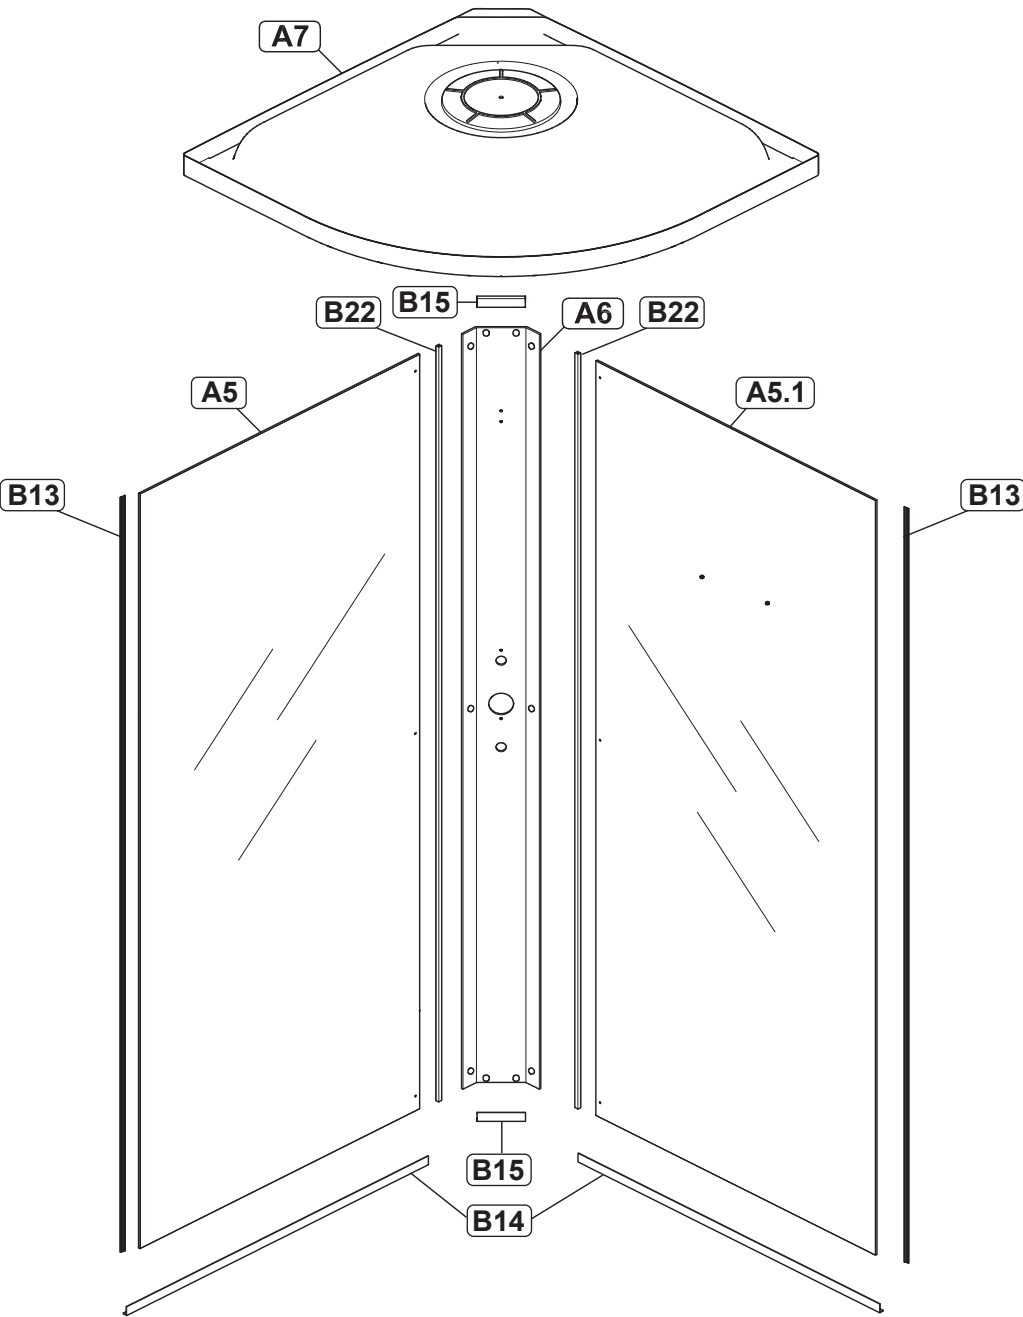

Комплектующие для сборки душевой кабины.

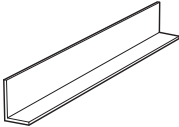B2 3.5x16  x14	B4.1 3.5x12  x3	B13  x2	B14  x2	B15 90 мм  x2	B16  x10
B17  x10	B18 M4x20  x6	B19 M4  x6	B20  x6	B21  x6	B22  x2

Инструменты для сборки (в комплект поставки не входят)


	Уровень строительный
	Дрель, шуруповёрт
	Ключ разводной
	Отвёртка крестовая
	Карандаш
	Рулетка
	Сверло по металлу Ø2.5мм
	Сверло Ø6мм
	Герметик силиконовый нейтральный
	Нож / ножницы
	Вода или слабый мыльный раствор



Соблюдайте меры предосторожности, указанные в паспорте к данному изделию




Монтаж производится двумя специалистами

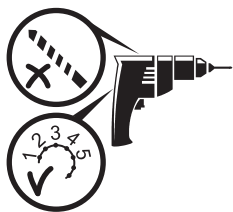



При закручивании шурупов не используйте режим сверления.




Видеоинструкция по сборке

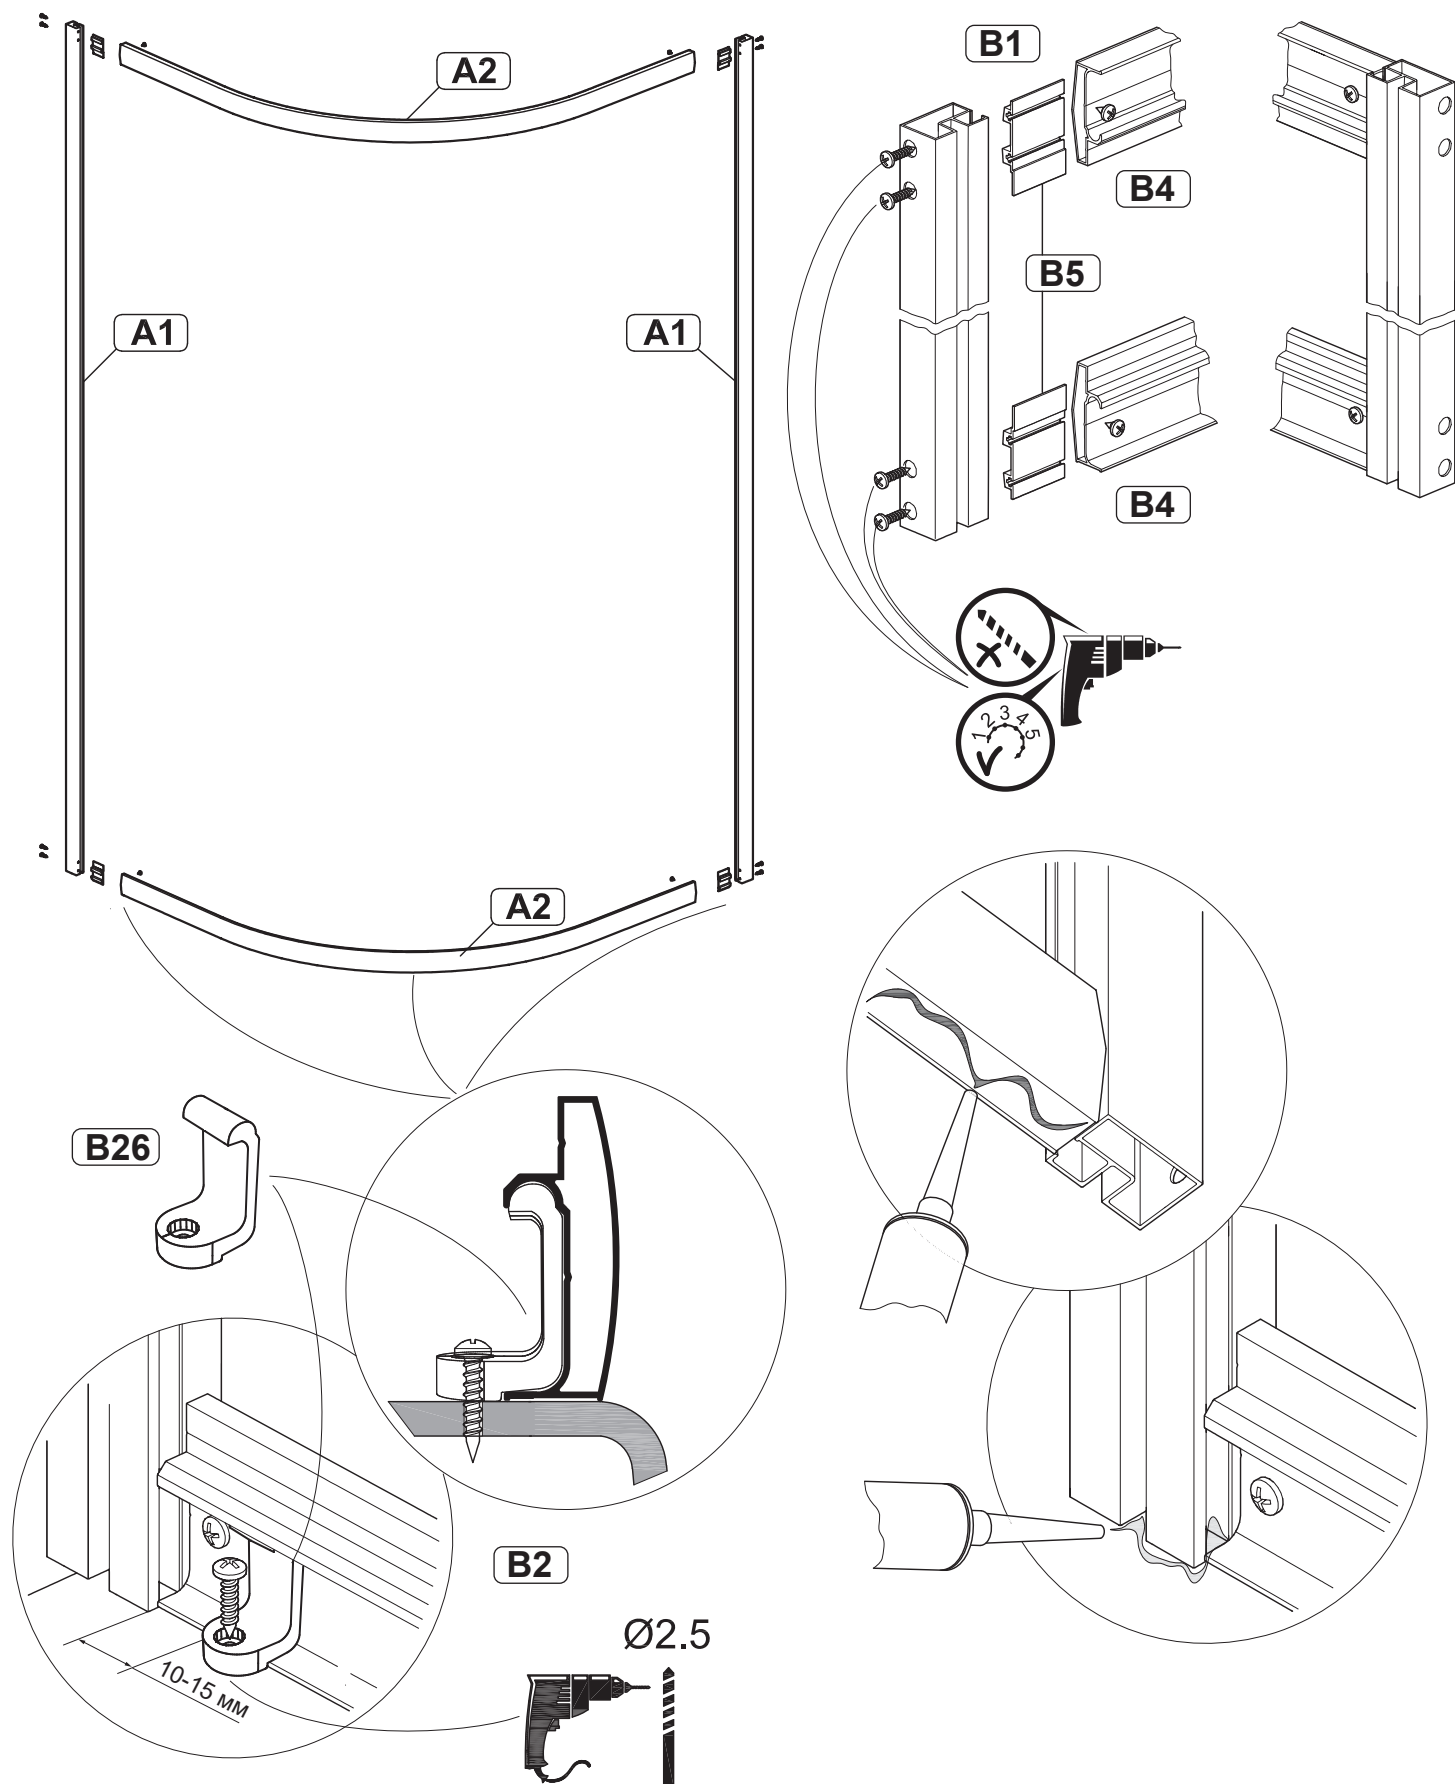



Форма изгиба алюминиевых направляющих может незначительно отличаться от формы изгиба душевого поддона. Перед началом сборки приложите обе направляющие к поддону и, при необходимости, скорректируйте их изгиб так, чтобы он повторял изгиб (форму) поддона.

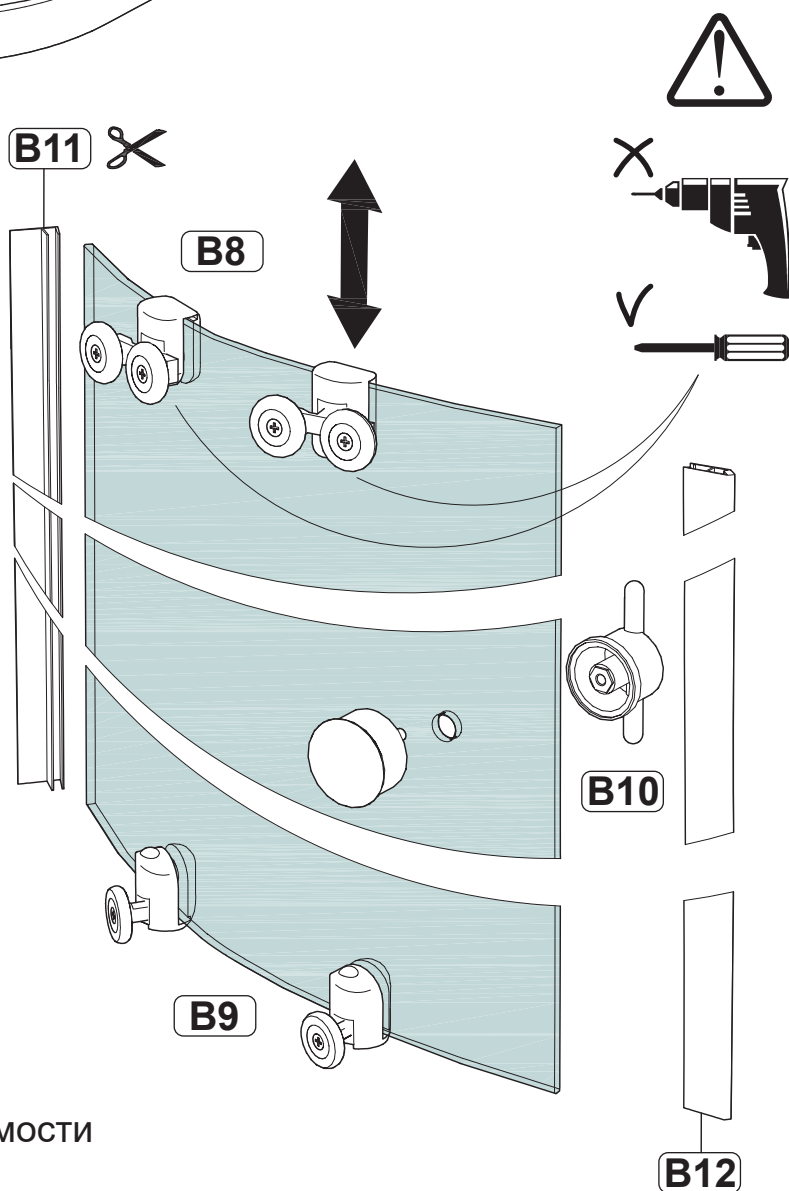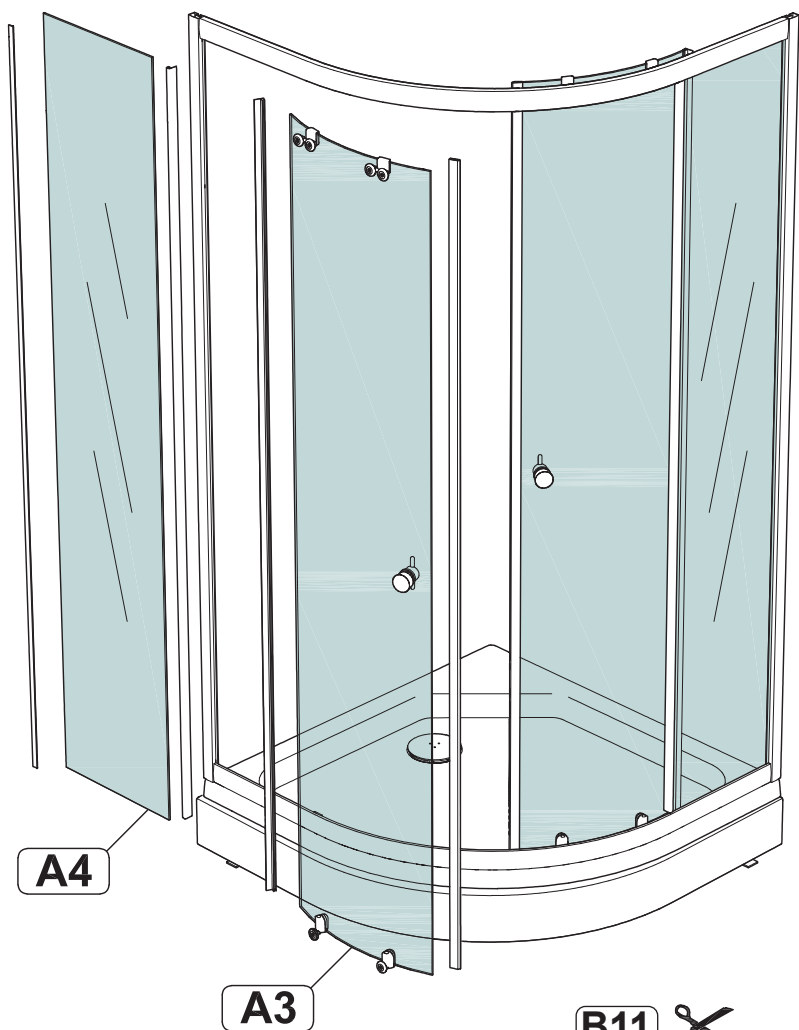

Уплотнитель B11 и B12
следует подрезать при необходимости

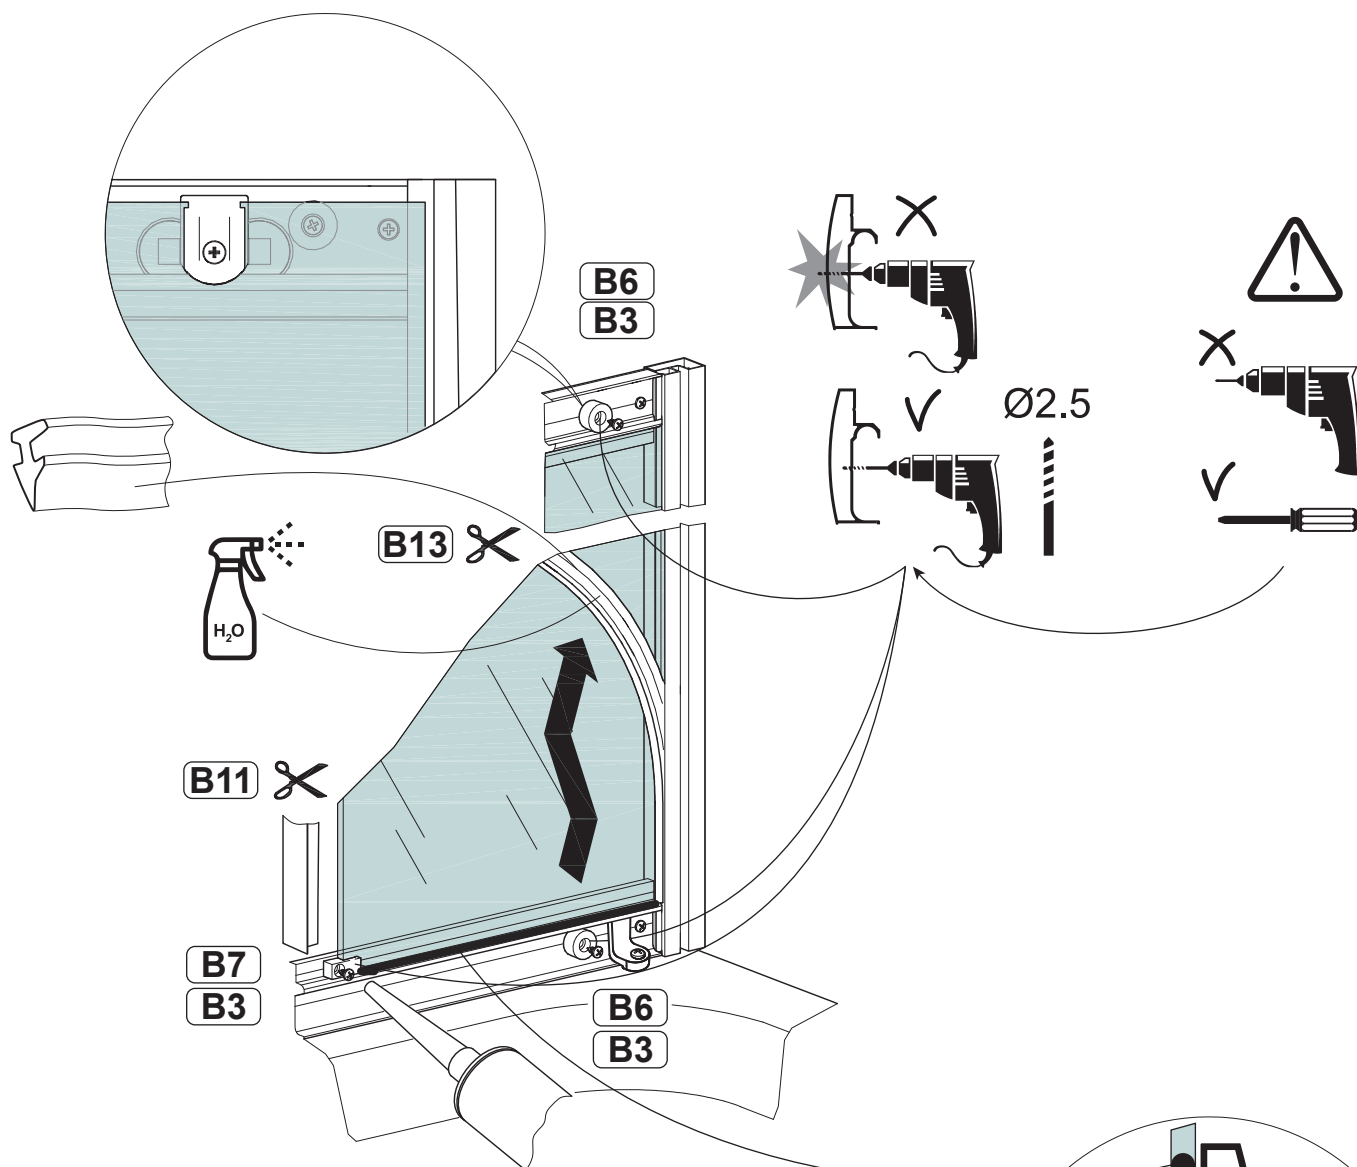

Нейтральный силиконовый герметик

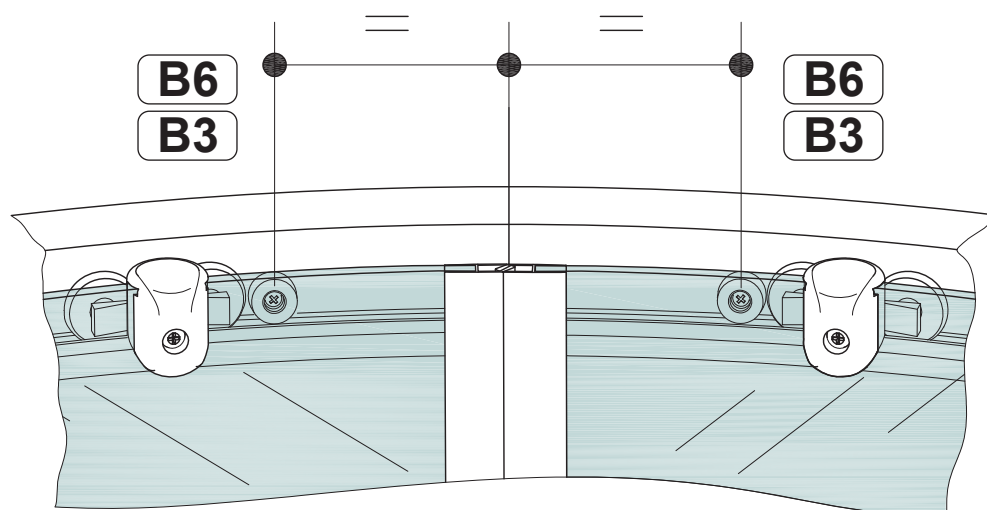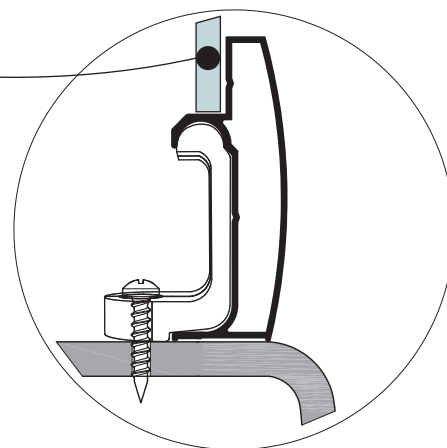

Крепление душевой ширмы и ограждения к стене


Вариант 1

Стеновое крепление
(в комплекте)





B23

B24

B25


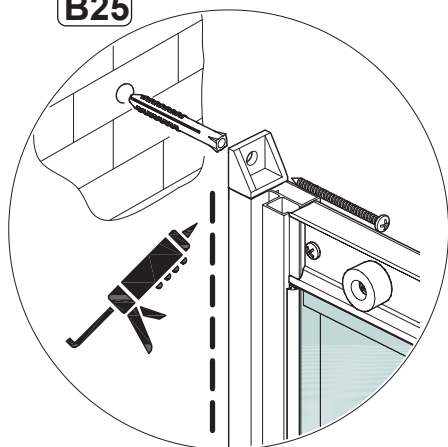



Ø6мм

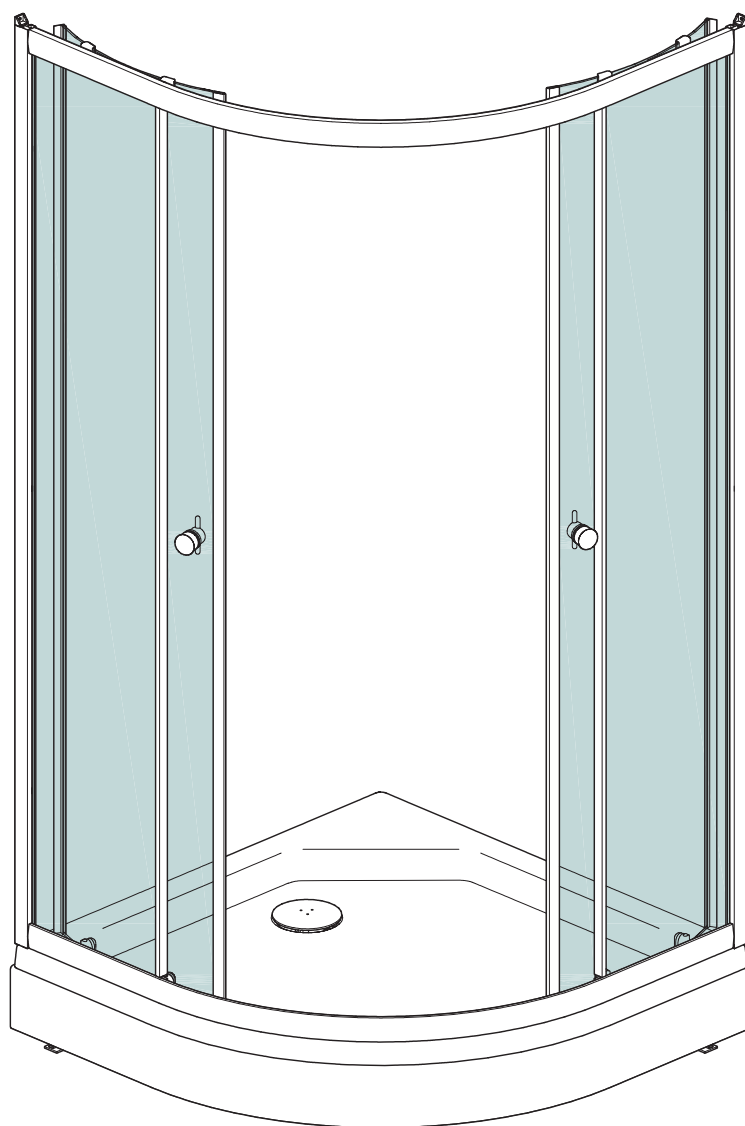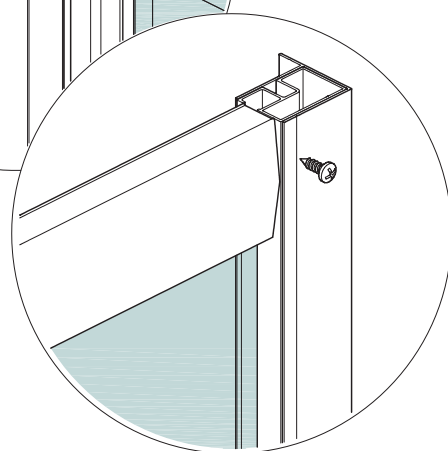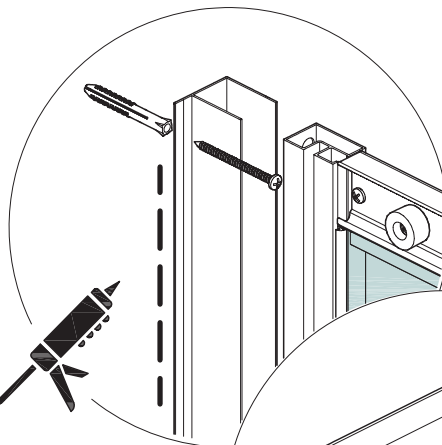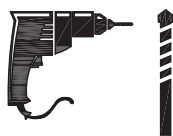

Вариант 2


Доборный профиль
(не входит в комплект)

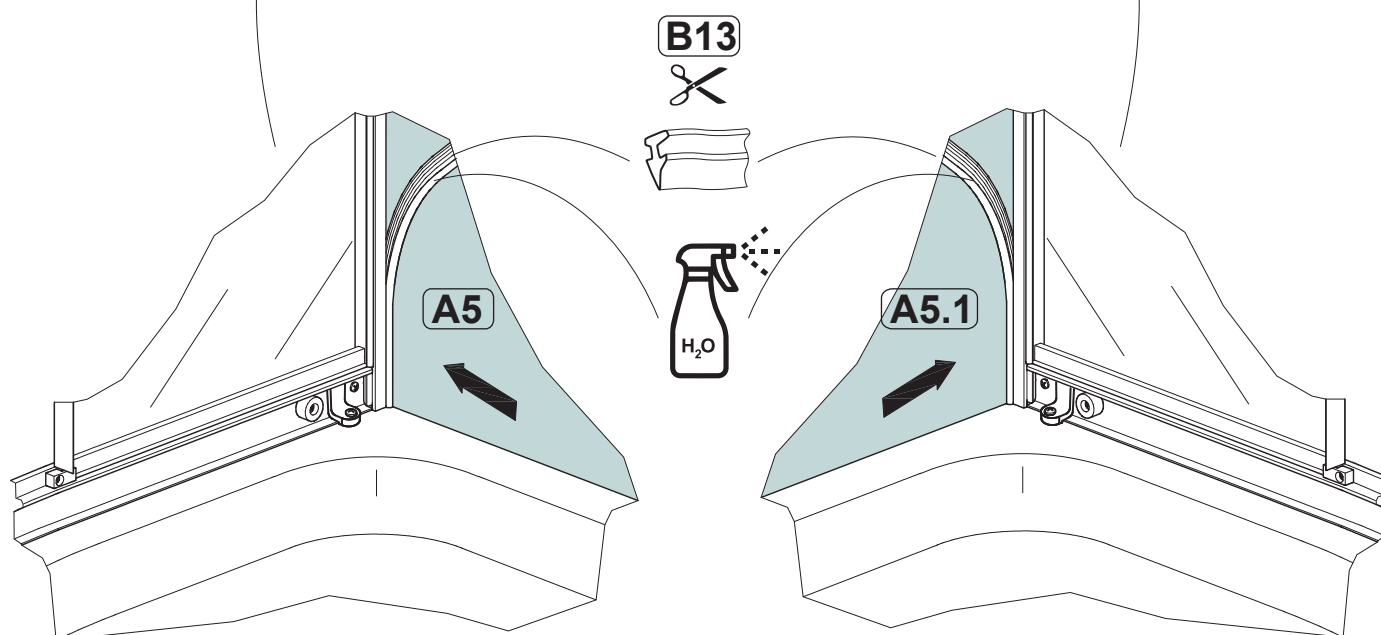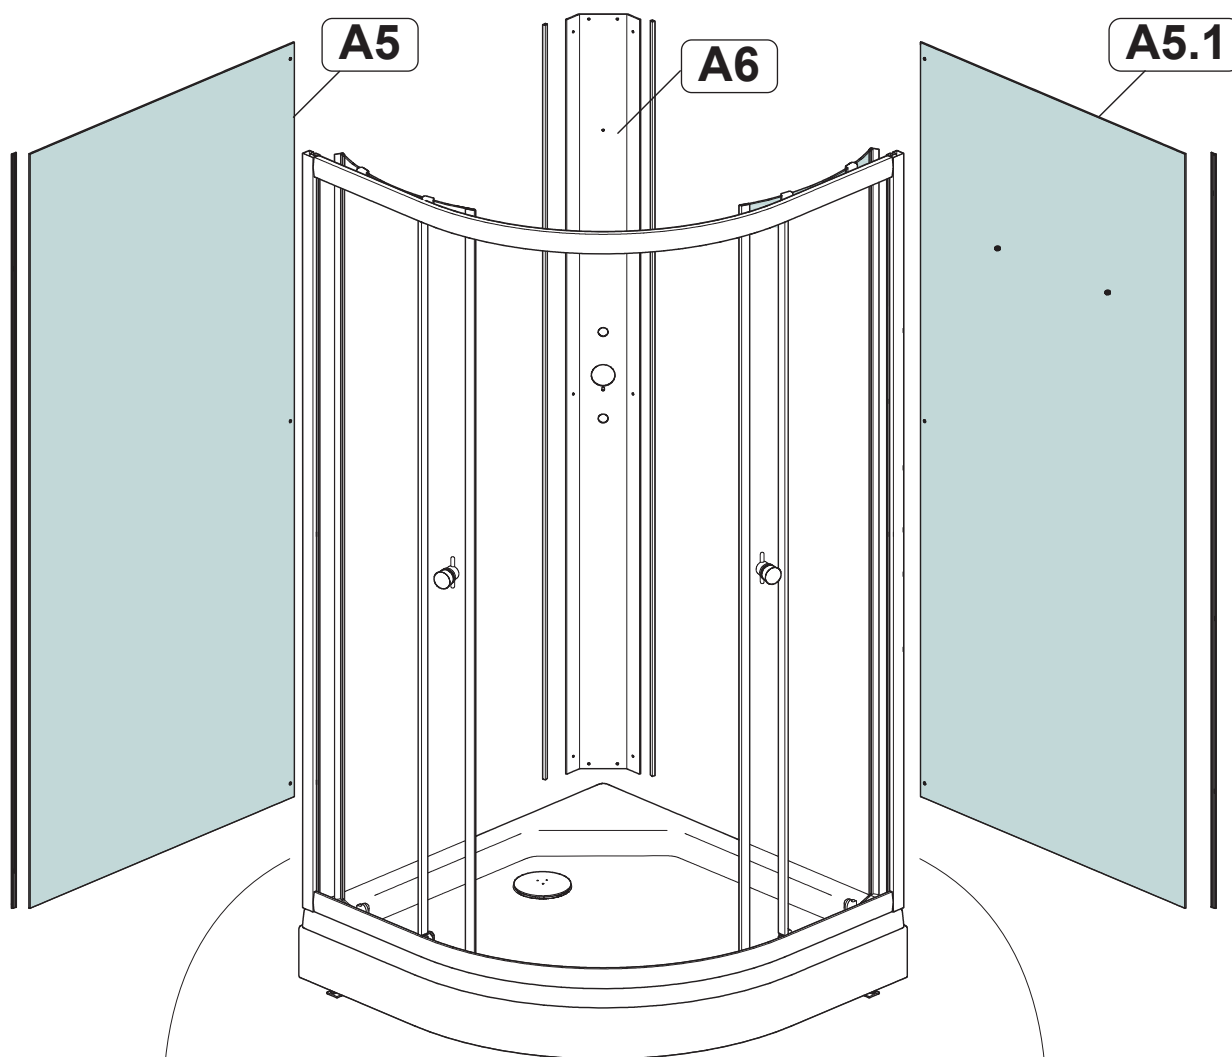


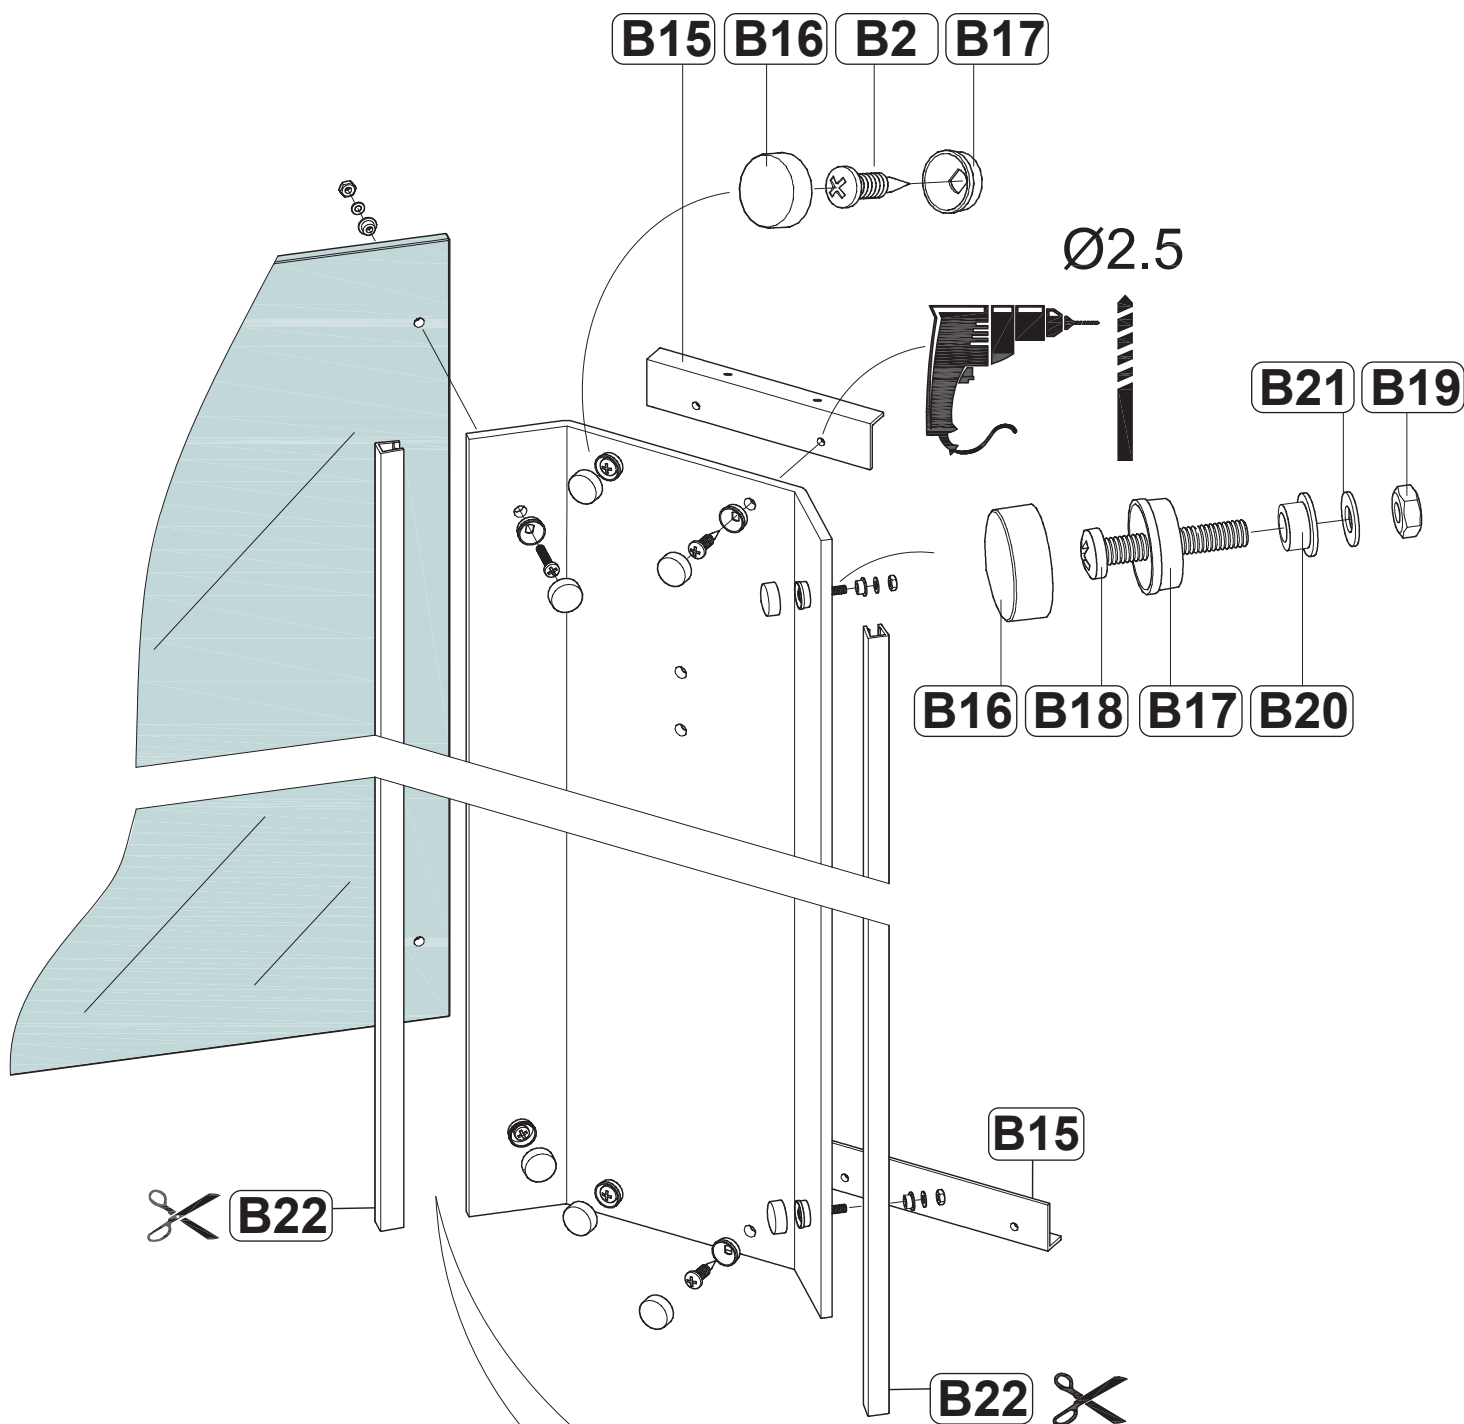

Место примыкания герметизировать
нейтральным силиконовым герметиком



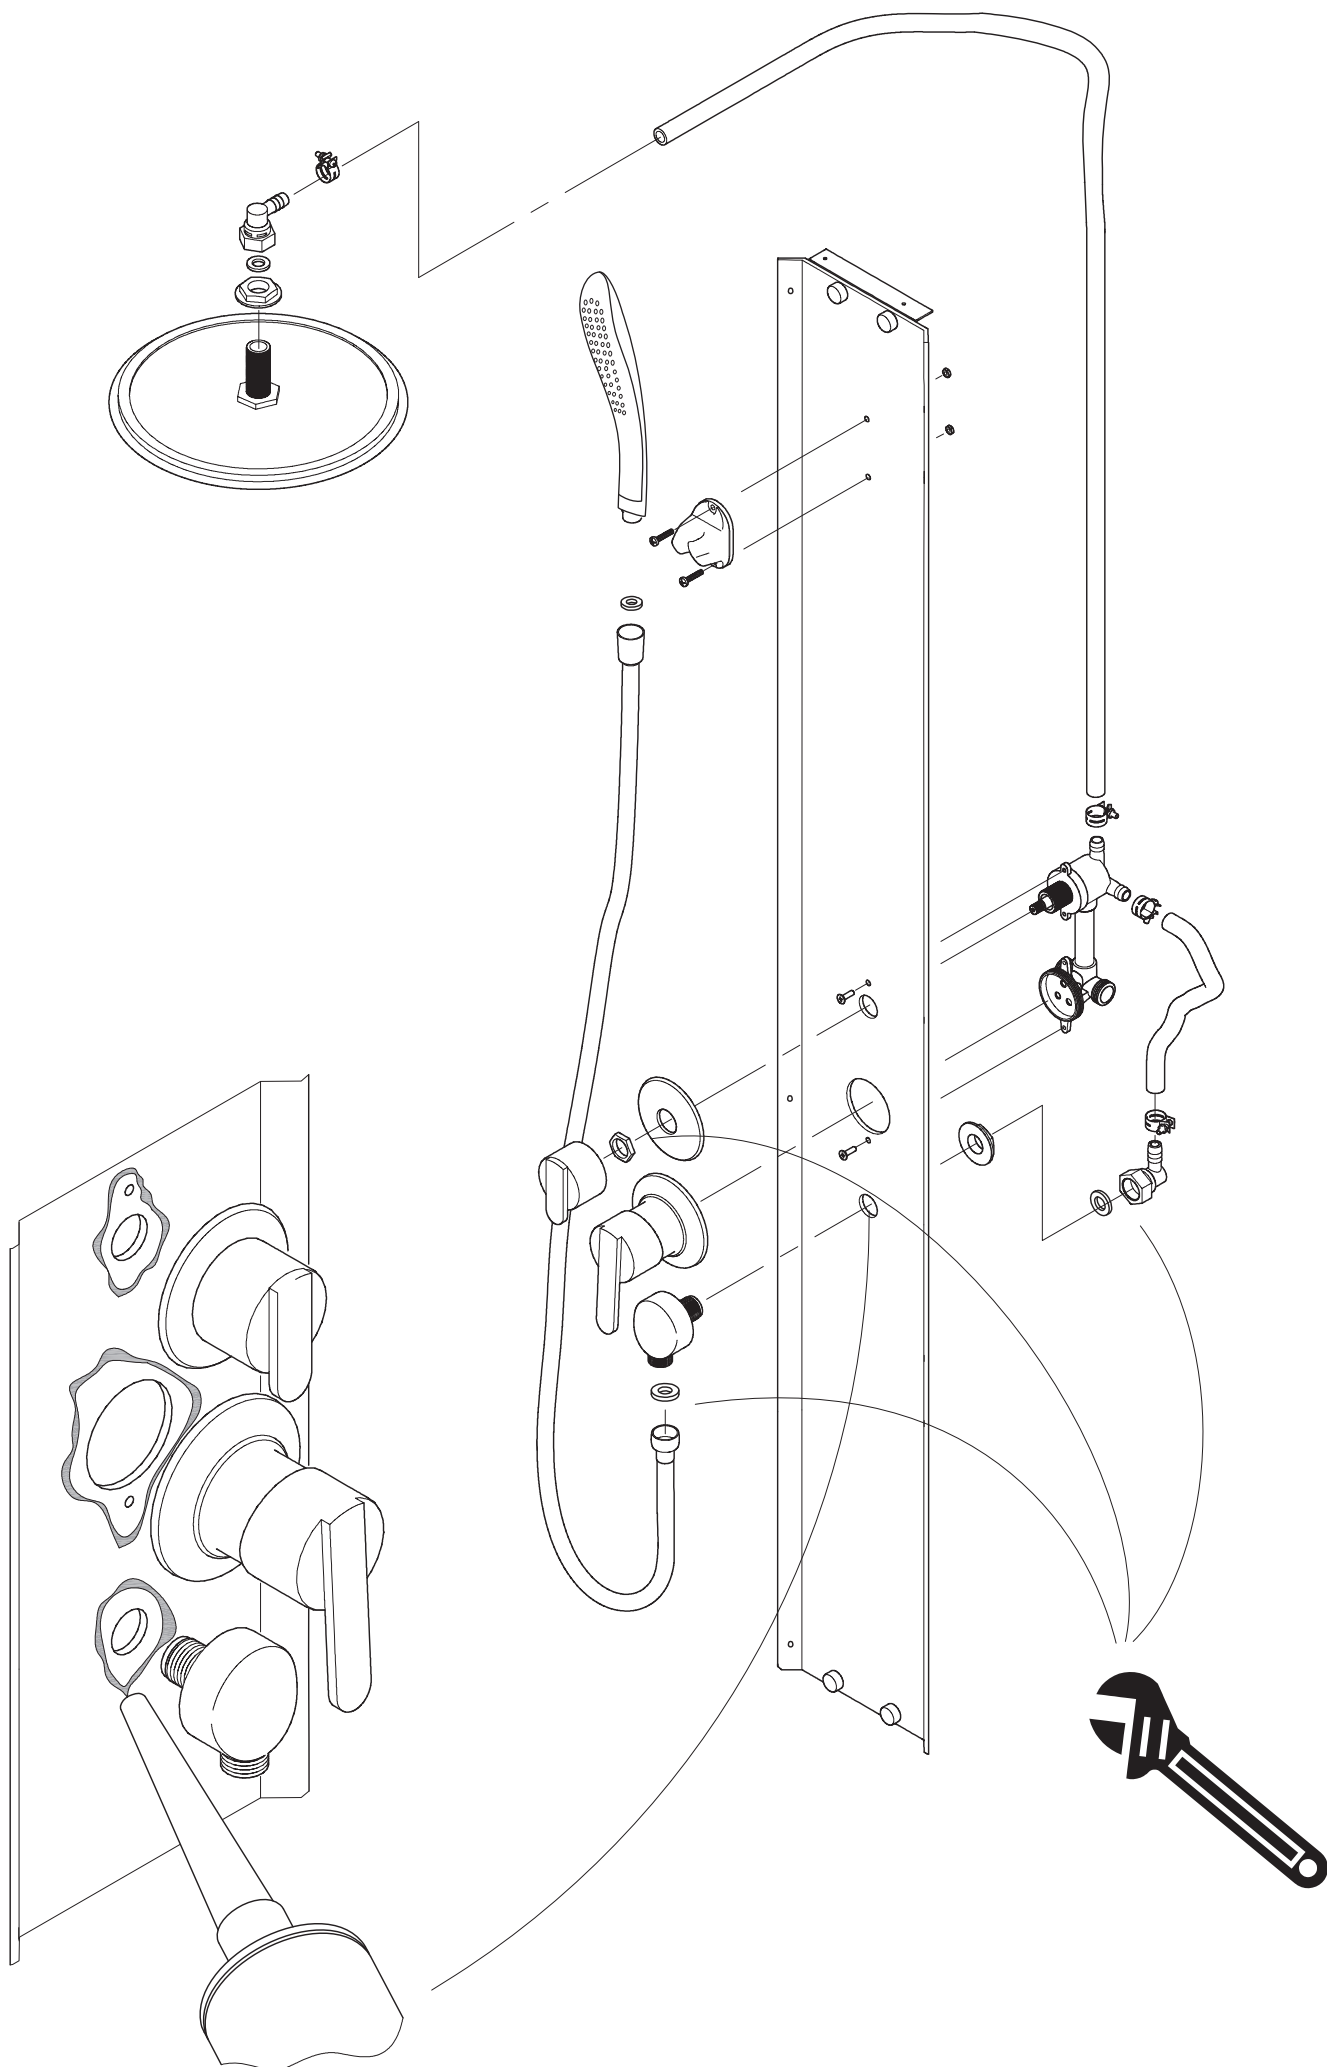


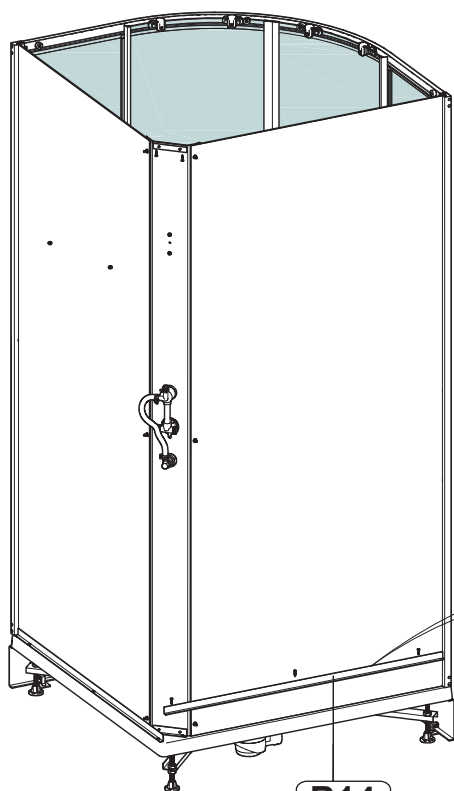


B14

Нейтральный силиконовый герметик

B2

B14

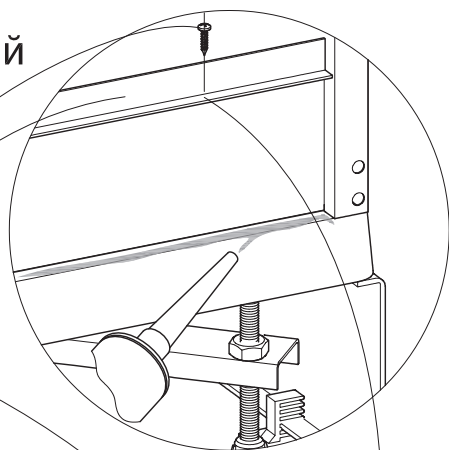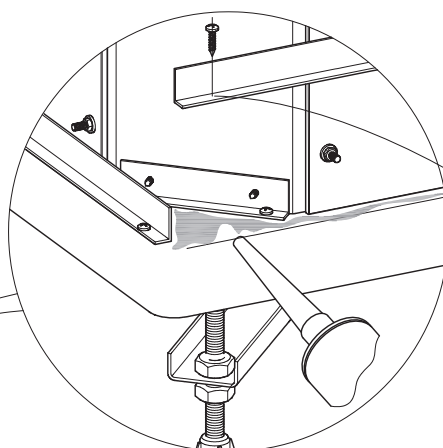


Предварительно просверлите отверстия
в Г-образном алюминиевом профиле




Ø2.5



B4.1

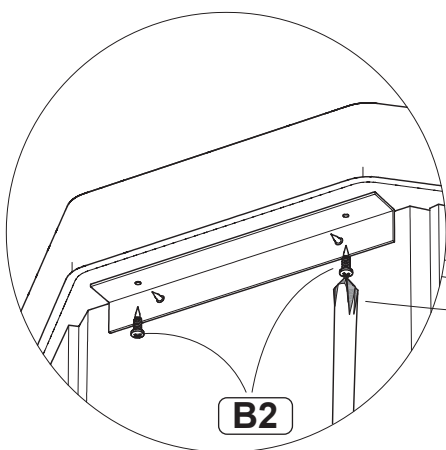

B2

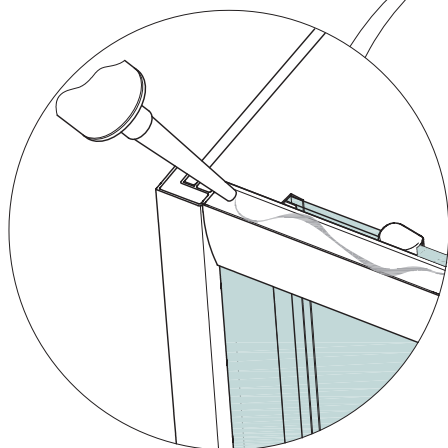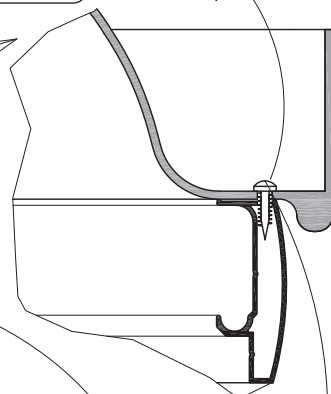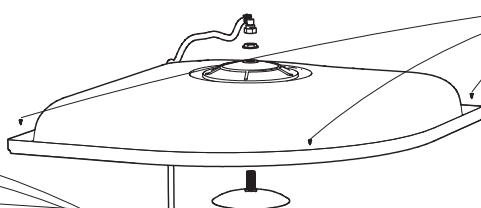

Нейтральный силиконовый герметик

